HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Lót lớp này để làm gì?

Nền bêtông luôn có bụi mịn. **PRIMER F cố định lớp bụi đó**, tăng cường độ bề mặt và tăng bám dính cho lớp chống thấm phủ lên — bỏ qua bước lót là lớp chống thấm bám vào bụi chứ không bám vào nền.

Lăn mấy lớp?

1 - 2 lớp, định mức 0,1 - 0,2kg/m². Nền hút nước mạnh thì cần nhiều lớp hơn theo hướng dẫn kỹ thuật.

Chờ bao lâu mới chống thấm được?

10 - 30 phút mỗi lớp, tuỳ nắng gió và độ ẩm. Lớp lót phải khô mới thi công lớp tiếp theo.

Nền cần đạt điều kiện gì?

Cứng chắc, sạch, không dầu mỡ, sơn hay hợp chất bảo dưỡng. Bêtông tạo nhám cơ học đạt **ICRI CSP 2 - 3**, cường độ bám dính nền tối thiểu **0,5MPa** theo ASTM C1583/C1583M-25.

Dùng được với vật liệu nào?

Chống thấm gốc ximăng **K11F**, **K11W**, **FLEX WP 2K**, **BuMaLASTIC** · gốc acrylic và PU: **WALLCOAT**, **PROOF 668**, **EnerSAV**, **SolarSHIELD**, **PUA 680** · bột gốc ximăng **Skim 2in1 IN**, **Skim 2in1 EX**.

Thi công bằng gì, bảo quản sao?

Rulô hoặc máy phun. Hạn dùng **12 tháng** khi thùng chưa mở, để nơi khô mát có bóng râm; đậy kín sau khi dùng.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

TƯƠNG THÍCH HỆ CHỐNG THẤM BUMATECH

Gốc ximăng: K11F · K11W · FLEX WP 2K · BuMaLASTIC. Gốc acrylic và PU: WALLCOAT · PROOF 668 · EnerSAV · SolarSHIELD · PUA 680. Bột gốc ximăng: Skim 2in1 IN · Skim 2in1 EX.

LỚP LÓT CHỐNG THẤM SÀN

Dung dịch gốc nước, nền nhựa tổng hợp — dùng trước hệ chống thấm trên bề mặt ngang ngoài trời

BUMA-WP · CHỐNG THẤM

LỚP LÓT CHỐNG THẤM SÀN

PRIMER F

Dung dịch gốc nước nền nhựa tổng hợp — xử lý bề mặt bêtông và vữa ximăng trước khi thi công hệ chống thấm trên bề mặt ngang ngoài trời.

ICRI CSP 2 - 3

GỐC NƯỚC

05 - 10m²/kg

ĐỘ PHỦ QUY ĐỔI

05 - 10

m² mỗi kg

1 - 2 lớp · rulô hoặc phun



05 - 10
m² mỗi kg — độ phủ quy đổi

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CẦN PRIMER F?

Lớp chống thấm chỉ bền bằng cái nó bám vào. Trên bêtông và vữa ximăng luôn có lớp bụi mịn rời — **PRIMER F thấm vào và cố định lớp bụi đó**, cho lớp phủ tiếp theo bám vào nền thật.

BÁM DÍNH LỚP SAU
Cải thiện độ bám dính của lớp chống thấm hoặc bột trét thi công lên trên

CỐ ĐỊNH BỤI MỊN
Liên kết bụi mịn trên bề mặt, tăng cường độ lớp nền trước khi phủ

GỐC NƯỚC
Dung dịch gốc nước nền nhựa tổng hợp — thi công bằng rulô hoặc máy phun

02 TIÊU CHUẨN & YÊU CẦU NỀN

ICRI CSP 2 - 3 | ASTM C1583/C1583M-25 | Gốc nước | Nền nhựa tổng hợp

Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật nền
Bề mặt	**Bêtông và bề mặt gốc ximăng, cứng chắc, sạch**
Độ nhám	**Tạo nhám cơ học đạt ICRI CSP 2 - 3**
Bám dính nền	**Tối thiểu 0,5MPa theo ASTM C1583/C1583M-25**
Vữa tô	Bảo dưỡng ~7 ngày cho mỗi 10mm chiều dày
Vết nứt	Xử lý thích hợp trước khi thi công
Nền hút nước mạnh	Có thể cần thi công nhiều lớp

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

0,1 - 0,2 kg/m² định mức	**05 - 10** m² mỗi kg độ phủ	**1 - 2** lớp
10 - 30 phút chờ khô mỗi lớp	**04 · 18** kg mỗi thùng	**12** tháng hạn dùng

Màu trắng đục · tỉ trọng 1,01 ± 0,01 · thi công bằng rulô hoặc máy phun. Lưu nơi khô mát có bóng râm, đậy kín thùng sau khi dùng. Bề mặt hút nước mạnh có thể cần thi công nhiều lớp theo hướng dẫn kỹ thuật.

04 PHẠM VI SỬ DỤNG

- Liên kết và cố định bụi mịn trên bề mặt nền
- Hạn chế hiện tượng muối hoá và ố màu lớp chống thấm
- Tăng cường độ bề mặt nền, tăng bám dính cho lớp tiếp theo
- Lót trước hệ chống thấm gốc ximăng, acrylic, PU và bột trét ngoài trời



HỆ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ: Lót **PRIMER F** rồi phủ **PROOF 668** — cặp sản phẩm cho sàn mái lộ thiên, cùng một nhà máy.

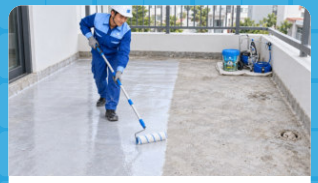
05 THI CÔNG 8 BƯỚC


1 Kiểm tra nền


2 Vệ sinh sạch bề mặt


3 Xử lý khuyết tật


4 Khuấy đều sản phẩm


5 Lăn hoặc phun lớp lót


6 Phủ đều, tránh đọng vũng


7 Chờ khô 10 - 30 phút


8 Thi công lớp chống thấm

Lưu ý vàng: Nền phải cứng chắc và sạch trước khi lót · Không để đọng vũng, phủ đều tay · Lớp lót phải khô mới thi công lớp chống thấm