
UniBitum WB

BITUM LỎNG GỐC NƯỚC

CÁC BƯỚC THI CÔNG


1

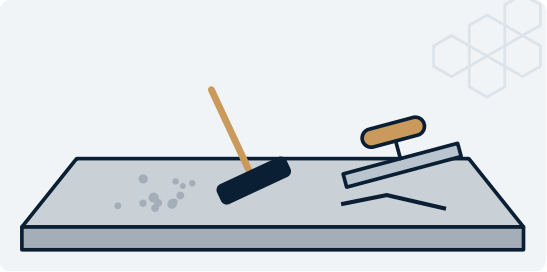

Chuẩn bị bề mặt

Làm sạch toàn bộ khu vực, loại bỏ bụi bẩn, tạp chất, dầu mỡ bằng chổi mềm hoặc dụng cụ cạo sơn; sửa vết nứt, chỗ lồi lõm bằng vật liệu thích hợp.


2

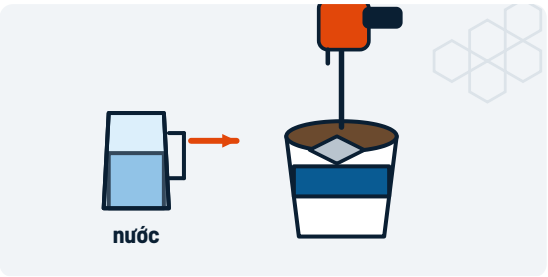

Pha lớp lót 15 - 20% nước

Pha UniBitum WB với 15 - 20% nước sạch, khuấy đều thành hỗn hợp đồng nhất.


3

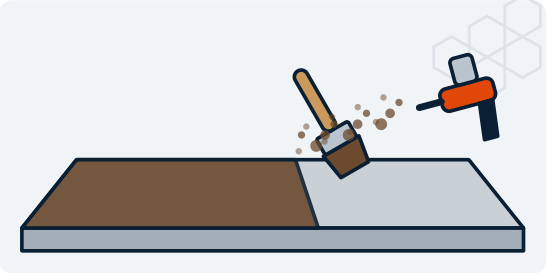

Quét lót, chờ khô

Quét lót bằng cọ, rulô hoặc súng phun chân không; để lớp lót khô trước khi thi công lớp chống thấm.


4

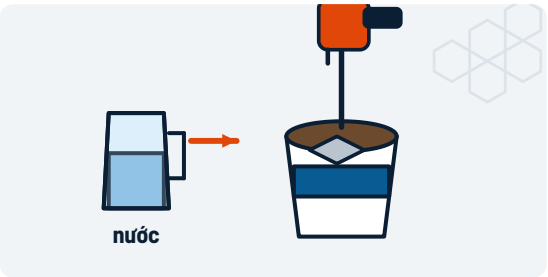

Pha lớp chống thấm 5 - 10% nước

Pha UniBitum WB với 5 - 10% nước sạch, khuấy đều trước khi thi công.

5

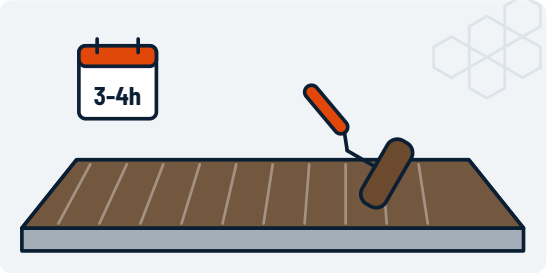

Thi công 2 - 3 lớp

Thông thường cần 2 hoặc 3 lớp tuỳ yêu cầu công trình; thời gian giữa 2 lớp 3 - 4 giờ (tuỳ nhiệt độ); định mức 3 - 4m²/kg.

6



Vệ sinh dụng cụ

Rửa sạch dụng cụ ngay sau khi sử dụng; vật liệu đã đông cứng có thể làm sạch bằng dung môi.

LƯU Ý VÀNG

- **Nhiệt độ thi công từ 5°C đến dưới 45°C; có thể thi công trên bề mặt ẩm.**
- **Đeo găng tay, kính bảo hộ; văng vào da, mắt rửa ngay bằng nước sạch.**
- **Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt khác.**

Định mức, tỉ lệ trộn, thời gian chờ và thông số kỹ thuật: xem mặt trước (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm). Luôn thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng.

PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI BỞI
CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM
130/34 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
sales@uniwa.vn · uniwa.vn

SẢN XUẤT BỞI
INSUTECH
Plot 77, South 90th str., 5th Settlement, New Cairo, Egypt
info@insutech-eg.com
Sản xuất theo đơn đặt hàng của Uniwa (OEM)

HOTLINE
0935 076 866

Phiên bản 2026.11 · QTTC UNW-BWB