
UniBitum SB

BITUM LỎNG GỐC DẦU (DUNG MÔI)

CÁC BƯỚC THI CÔNG


1

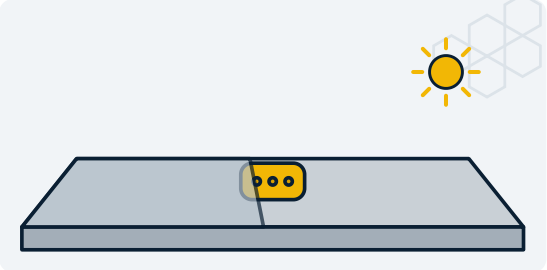

Lau khô bề mặt

Lau khô phần cần xử lý.


2

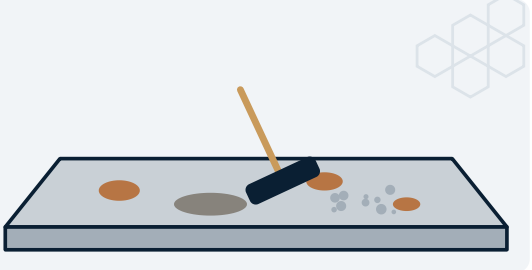

Loại bỏ tạp chất

Loại bỏ hoàn toàn tạp chất như bụi bẩn, đất cát, vết dầu loang, rỉ sét... ở khu vực cần xử lý.


3

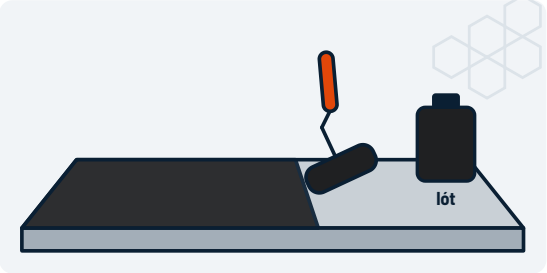

Quét lớp lót

Sau khi xử lý xong bề mặt, quét một lớp lót bằng con lăn hoặc phun.


4

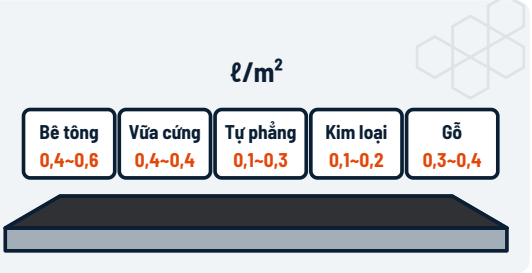

Định lượng theo bề mặt

Lượng dùng thay đổi theo loại bề mặt (ℓ/m²): bê tông 0,4~0,6 · vữa cứng 0,4~0,4 · vữa tự phẳng 0,1~0,3 · kim loại 0,1~0,2 · gỗ 0,3~0,4.

5

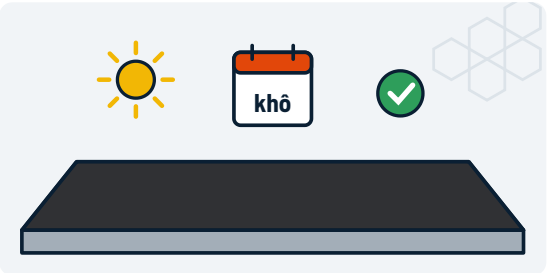

Chờ khô hoàn toàn

Lớp lót phải khô hoàn toàn mới thực hiện bước tiếp theo; quét lại nếu sau lớp đầu vẫn còn bụi bẩn hoặc cát trên bề mặt.

6



Vệ sinh dụng cụ

Khi công việc hoàn thành, rửa công cụ bằng dung môi và lưu giữ sạch sẽ.

LƯU Ý VÀNG

- **Sản phẩm dễ cháy: tránh xa nguồn lửa khi lưu trữ hay thao tác.**
- **Làm việc ở nơi thoáng khí vì khí gas có thể thoát ra trong quá trình thi công.**
- **Đậy kín nắp: sản phẩm bốc hơi nếu tiếp xúc với không khí trong thời gian dài.**

Định mức, tỉ lệ trộn, thời gian chờ và thông số kỹ thuật: xem mặt trước (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm). Luôn thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng.

PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI BỞI
CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM
130/34 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
sales@uniwa.vn · uniwa.vn

SẢN XUẤT BỞI
INSUTECH
Plot 77, South 90th str., 5th Settlement, New Cairo, Egypt
info@insutech-eg.com
Sản xuất theo đơn đặt hàng của Uniwa (OEM)

HOTLINE
0935 076 866

Phiên bản 2026.11 · QTTC UNW-BSB