
UniPU 300

LỚP PHỦ CHỐNG THẤM POLYURETHANE HỆ NƯỚC

CÁC BƯỚC THI CÔNG


1

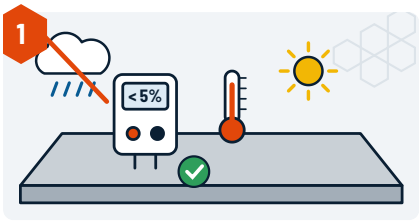

Kiểm tra điều kiện thi công

Nhiệt độ môi trường không được thấp hơn 5°C và không được cao hơn 35°C, độ ẩm của bề mặt <5%.


2

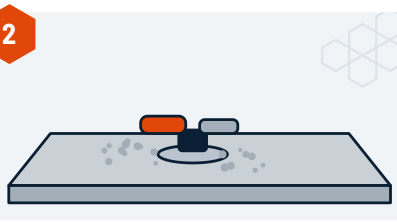

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải ổn định, sạch sẽ, khô ráo, được bảo vệ khỏi hơi ẩm bốc lên và không có bụi, dầu mỡ và các vật liệu rời rạc.


3

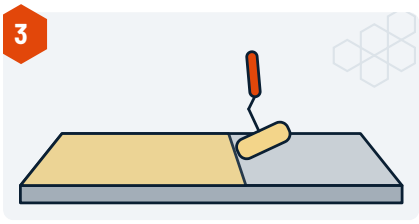

Thi công lớp sơn lót

Bắt buộc thi công lớp sơn lót trước; lượng dùng tuỳ bề mặt. Có thể dùng một lớp phủ mỏng UniPU 300, định mức 0,2kg/m² (không khuyến khích cho bề mặt yếu).


4

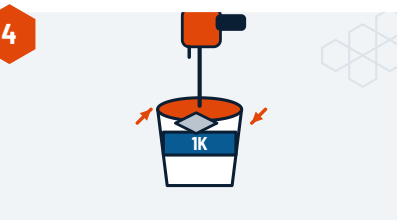

Khuấy đều sản phẩm

Sản phẩm một thành phần: khuấy đều UniPU 300 trước khi thi công.


5

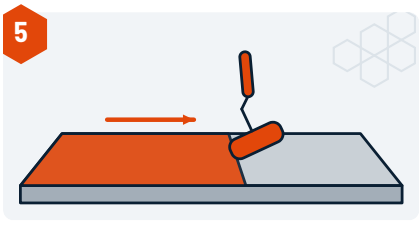

Thi công lớp thứ nhất

Thi công bằng con lăn, cọ hoặc phun không khí với định mức 0,6 – 0,75kg/m²/lớp.


6

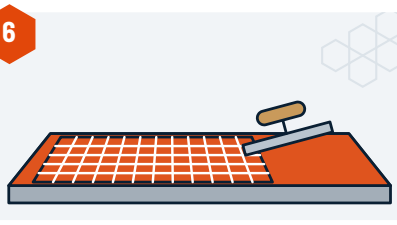

Gia cố vải không dệt

Tại giao gờ tường – sàn, các góc, quanh và bên trong ống thoát nước mái, dọc mối nối và vết nứt: đặt vải không dệt giữa hai lớp theo phương pháp phủ ướt "wet – on – wet".

7

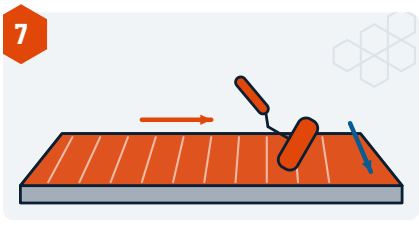

Thi công lớp thứ hai

Lớp sau thi công theo chiều dọc hoặc theo hướng khác với lớp trước đó; định mức 0,6 – 0,75kg/m²/lớp, tối thiểu 2 lớp.

8



Vệ sinh dụng cụ

Rửa ngay bằng nước sau khi thi công.

LƯU Ý VÀNG

- **Thi công tối thiểu 2 lớp, 0,6 – 0,75kg/m²/lớp; mỗi lớp theo hướng khác với lớp trước.**
- **Nhiệt độ môi trường không thấp hơn 5°C và không cao hơn 35°C; độ ẩm bề mặt <5%.**
- **Bảo quản 12 tháng trong bao bì kín ban đầu, tránh khu đông lạnh, độ ẩm và ánh nắng trực tiếp.**

Định mức, tỉ lệ trộn, thời gian chờ và thông số kỹ thuật: xem mặt trước (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm). Luôn thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng.

UNIPU 300 · LỚP PHỦ PU HỆ NƯỚC · MÁI LỘ THIÊN

PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI BỞI
CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM
130/34 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
sales@uniwa.vn · uniwa.vn

SẢN XUẤT BỞI
NHÀ SẢN XUẤT ĐỐI TÁC
Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất theo đơn đặt hàng của Uniwa (OEM)

HOTLINE
0935 076 866

Phiên bản 2026.11 · QTTC UNW-PU300