
UniPU Primer

SƠN LÓT POLYURETHANE HỆ NƯỚC

CÁC BƯỚC THI CÔNG


1

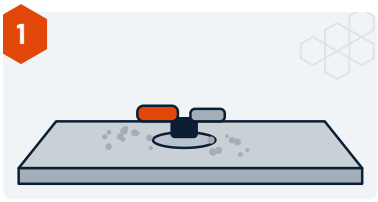

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải chắc chắn, sạch sẽ, khô ráo, được bảo vệ khỏi độ ẩm cao, bụi bẩn, dầu mỡ, chất bẩn và các vật liệu rời rạc.


2

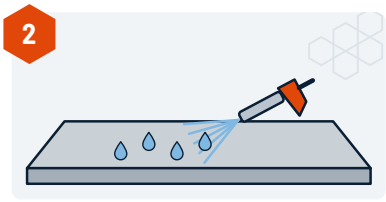

Loại bỏ lớp phủ cũ

Các vật liệu bám dính kém và lớp phủ cũ phải được loại bỏ; làm sạch kỹ lưỡng bằng phương pháp cơ học hoặc hóa học.


3

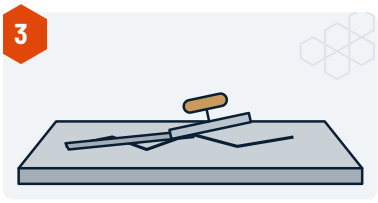

Xử lý lỗ hổng, vết nứt

Bề mặt phải phẳng, nhẵn và liền mạch; lỗ hổng, vết nứt, rãnh cần được xử lý đúng cách (ví dụ: bằng chất độn thích hợp).


4

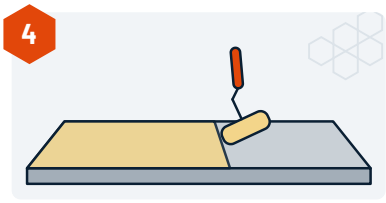

Thi công lớp lót

Thi công UniPU Primer bằng con lăn, cọ hoặc máy phun; định mức 0,1-0,2kg/m^2.

5

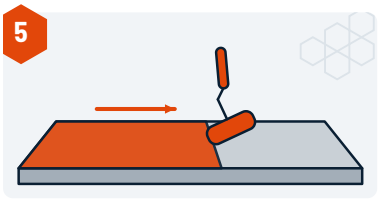

Phủ lớp chống thấm PU

Sau lớp lót, phủ lớp chống thấm polyurethane hệ nước (ví dụ UniPU 300).

LƯU Ý VÀNG

- **Định mức 0,1-0,2kg/m^2.**
- **Bảo quản 12 tháng trong bao bì kín ban đầu, tránh khu đông lạnh, ẩm ướt và ánh nắng trực tiếp.**

Định mức, tỉ lệ trộn, thời gian chờ và thông số kỹ thuật: xem mặt trước (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm). Luôn thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng.

PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI BỞI
CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM
130/34 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
sales@uniwa.vn · uniwa.vn

SẢN XUẤT BỞI
NHÀ SẢN XUẤT ĐỐI TÁC
Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất theo đơn đặt hàng của Uniwa (OEM)

HOTLINE
0935 076 866

Phiên bản 2026.11 · QTTC UNW-PUP