
UniFlex C01

LỚP PHỦ CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG POLYMER ĐÀN HỒI

CÁC BƯỚC THI CÔNG


1

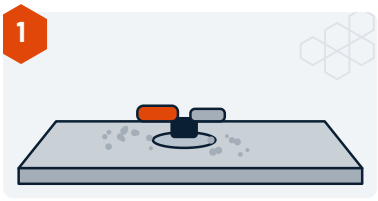

Làm sạch, làm phẳng bề mặt

Làm sạch và làm phẳng bề mặt thi công.


2

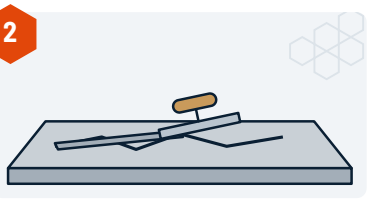

Sửa vết nứt, không đọng nước

Sửa chữa mọi vết nứt và đảm bảo bề mặt không bị đọng nước.


3

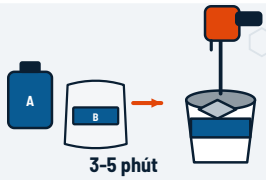

Trộn hai thành phần

Dùng máy trộn để trộn đều các nguyên liệu theo tỷ lệ ghi trên bao bì trong 3-5 phút cho đến khi hỗn hợp được trộn đều.

4

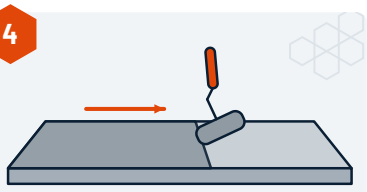

Thi công lăn, quét hoặc phun

Có thể sử dụng con lăn, quét hoặc phun; định mức 1,8kg/m^2 cho độ dày 1mm.

5



Vệ sinh dụng cụ

Rửa ngay bằng nước ngay sau khi thi công.

LƯU Ý VÀNG

- **Nguyên liệu nên được sử dụng hết trong vòng 2 giờ sau khi trộn.**
- **Đóng gói 20kg/Bộ/Thùng: 8kg (dung dịch) + 12kg (bột).**
- **Bảo quản 12 tháng trong bao bì kín ban đầu, tránh khu đông lạnh, ẩm ướt và ánh nắng trực tiếp.**

Định mức, tỉ lệ trộn, thời gian chờ và thông số kỹ thuật: xem mặt trước (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm). Luôn thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng.

UNIFLEX C01 · CHỐNG THẤM XI MĂNG POLYMER ĐÀN HỒI 2 THÀNH PHẦN

PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI BỞI
CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM
130/34 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
sales@uniwa.vn · uniwa.vn

SẢN XUẤT BỞI
NHÀ SẢN XUẤT ĐỐI TÁC
Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất theo đơn đặt hàng của Uniwa (OEM)

HOTLINE
0935 076 866

Phiên bản 2026.11 · QTTC UNW-C01