# UniMembrane 1.5 PE


MÀNG BITUM, SBS TỰ DÍNH ĐƯỢC GIA CƯỜNG POLYESTER

## MÁI BẰNG · dán nguội




**1 Trải màng lên nền đã lót**

Trải lớp màng chống thấm lên trên bề mặt nền đã được quét lót bitum.

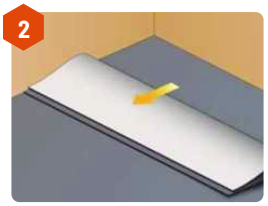


**2 Gập nửa cuộn, rọc nylon**

Gập một nửa chiều rộng cuộn màng (50cm), sử dụng dao rọc giấy cắt 1 đường thẳng trên lớp nylon.

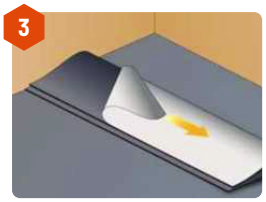


**3 Bóc nylon nửa đầu**

Bóc lớp màng nylon chống dính trên phần màng đã được gập.

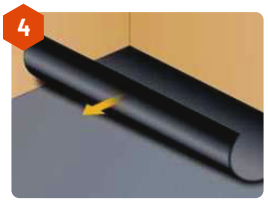

**4 Dán nửa đầu**

Dán phần màng đã bị gấp lại lên mặt nền với lớp keo dính xuống phía dưới.

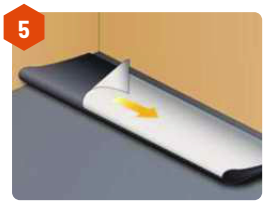


**5 Bóc nylon nửa còn lại**

Gấp phần màng còn lại lên và bóc nốt phần màng chống dính còn lại.



**6 Trải nửa còn lại**

Trải nửa màng còn lại lên mặt nền.

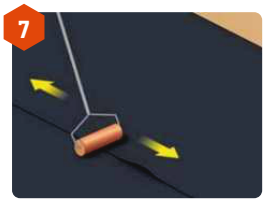

**7 Chồng mí, lăn ép**


Mép gối dọc: 80-100mm, mép gối cuối: 150mm. Sử dụng con lăn ép chặt các mép nối để đảm bảo toàn bộ không khí bên dưới lớp màng đã được đẩy hết ra ngoài.



**8 Khò mép dính**


Sử dụng đèn khò gas mini để khò toàn bộ các mép dính.

## MÁI DỐC · trải theo độ dốc

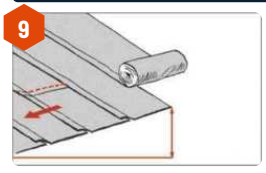

**9 Trải theo độ dốc**

Trên mái có độ dốc <15% thì màng được trải vuông góc với rãnh thoát nước, còn độ dốc ≥15% thì trải dọc theo rãnh thoát nước.

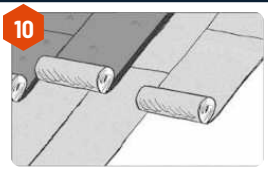

**10 Chiều trải lớp phủ**

LƯU Ý: Lớp màng phủ phải được trải cùng chiều với lớp màng lót. Không trải cuộn theo chiều cắt ngang.

### LƯU Ý VÀNG

- **Cuộn màng phải được bảo quản ở nơi được che phủ, khô ráo, nguyên bao gói và được đưa ra hiện trường thi công trong trạng thái sẵn sàng sử dụng.**
- **Cuộn phải được để đứng và không chồng pallet lên nhau.**
- **Bề mặt được thi công phải sạch bụi, mảnh vụn, dầu, mỡ và không tồn tại vết nứt và kẽ hở hoặc các khuyết tật khác để đảm bảo độ bám dính tuyệt đối của màng.**
- **Bề mặt phải được xử lý bằng một lớp lót trước khi thi công vật liệu chống thấm.**

*Định mức, tỉ lệ trộn, thời gian chờ và thông số kỹ thuật: xem mặt trước (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm). Luôn thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng.*

UNIMEMBRANE 1.5 PE · MÀNG TỰ DÍNH SBS GIA CƯỜNG POLYESTER

PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI BỞI
**CÔNG TY TNHH UNIWA VIỆT NAM**
130/34 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
sales@uniwa.vn · uniwa.vn

SẢN XUẤT BỞI
INSUTECH
Plot 77, South 90th str., 5th Settlement, New Cairo, Egypt
info@insutech-eg.com
Sản xuất theo đơn đặt hàng của Uniwa (OEM)

HOTLINE
**0935 076 866**

*Phiên bản 2026.11 · QTTC UNW-M15PE*